
MANUÁL K SESTAVENÍ
5 – POLICOVÉHO ROHOVÉHO REGÁLU

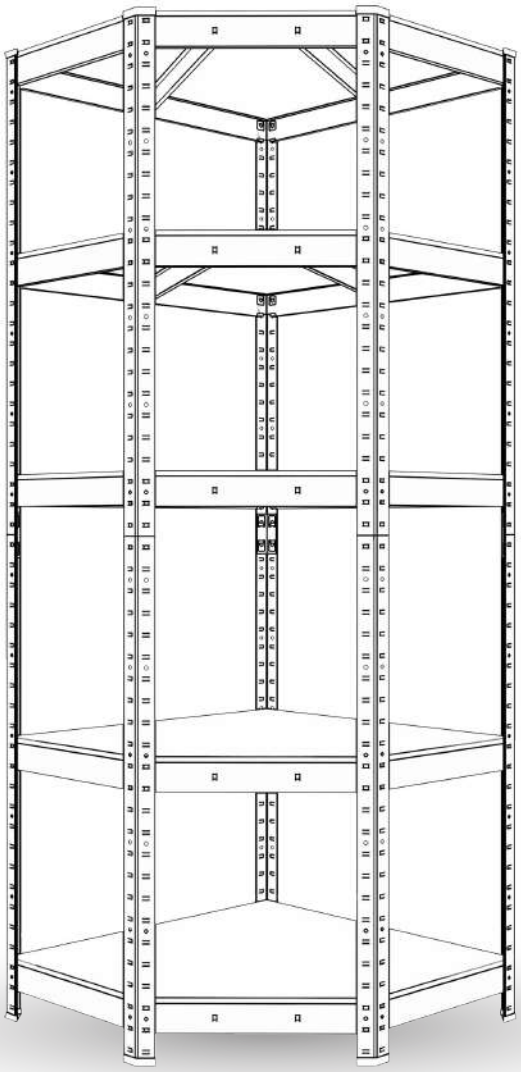


ROHOVÝ REGÁL ZVLÁDNETE S TROCHOU ŠIKOVNOSTI SESTAVIT SAMI.

K SESTAVENÍ ROHOVÉHO REGÁLU BUDETE POTŘEBOVAT:

ŠROUBOVÁK
GUMOVÉ KLADÍVKO


V BALENÍ NAJDETE:

1. 6x SLOUPKY 90°
2. 4x SLOUPKY 135°
3. 10x KRÁTKÉ BOČNICE
4. 5x STŘEDNÍ BOČNICE
5. 10x DLOUHÉ BOČNICE
6. 10x STŘEDOVÉ PODPĚRY
7. 5x POLICE
8. 3x SPOJKY 90°
9. 2x SPOJKY 135°
10. 6x KONCOVKY 90°
11. 4x KONCOVKY 135°

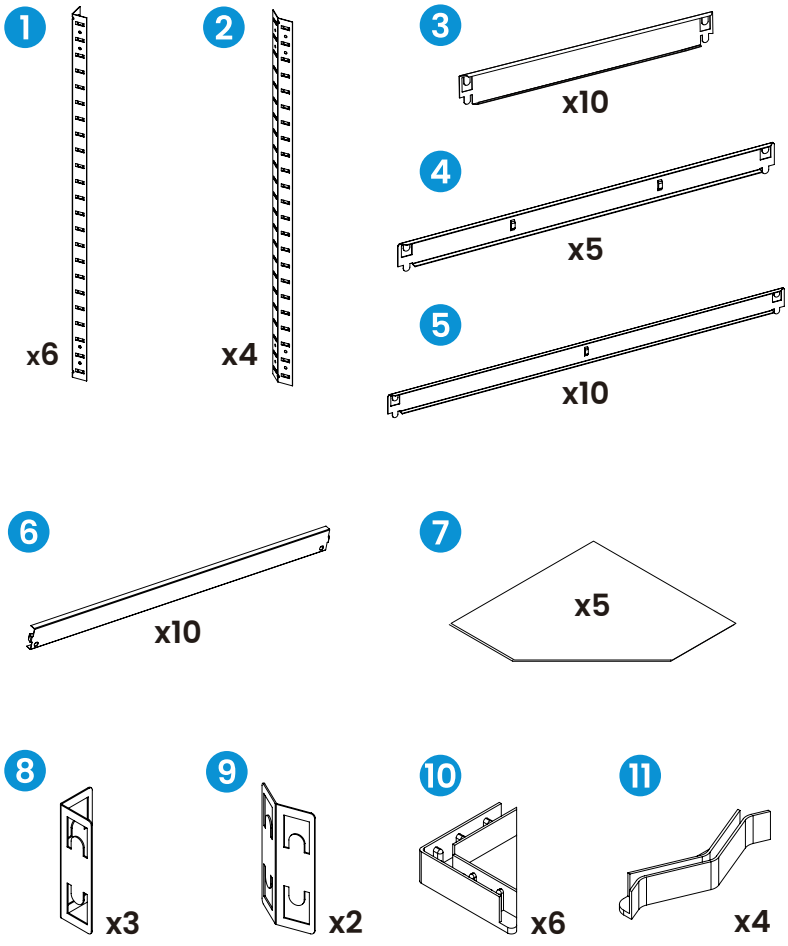


KROK 1

Nejdříve nacvakněte koncovky na dolní konce sloupků.

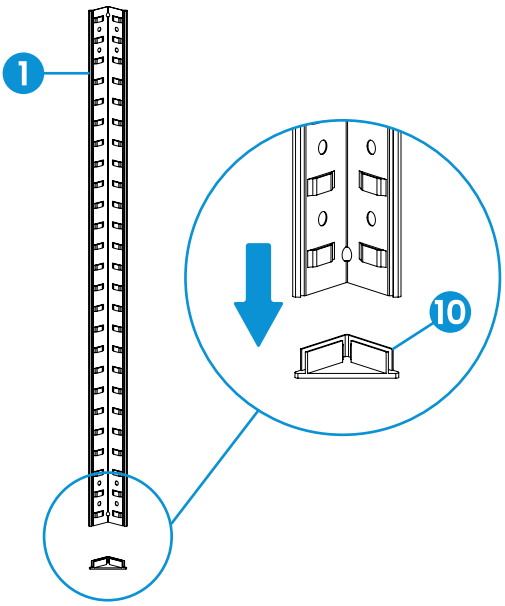


KROK 2


Opřete dva sloupky vedle sebe o zeď a spojte je kratšími bočnicemi tak, že háčky bočnic zasunete do oček ve sloupcích. Můžete si pomoci gumovým kladívkem. Pozor, spodní bočnice patří minimálně 90 mm nad zem!

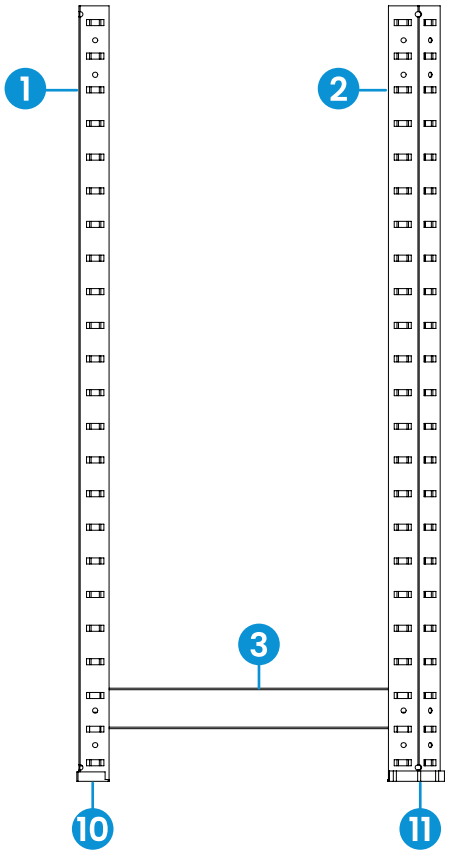

KROK 3


Totéž zopakujte i s dalšími sloupky a bočnicemi, aby vznikl celý obvod regálu.

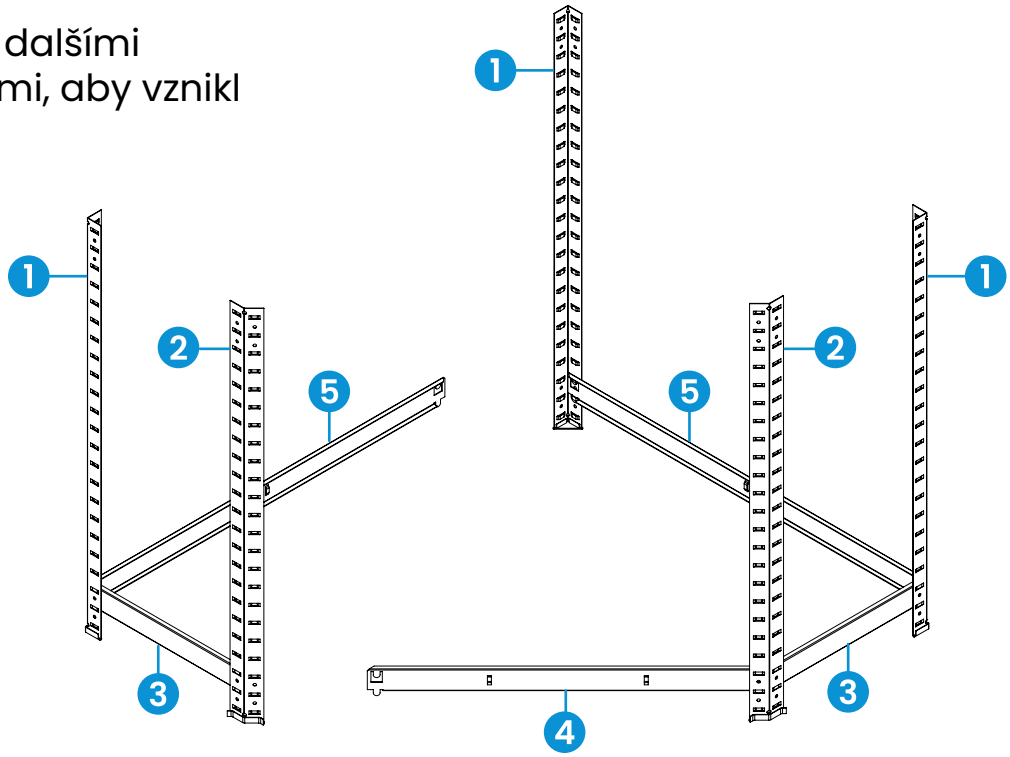

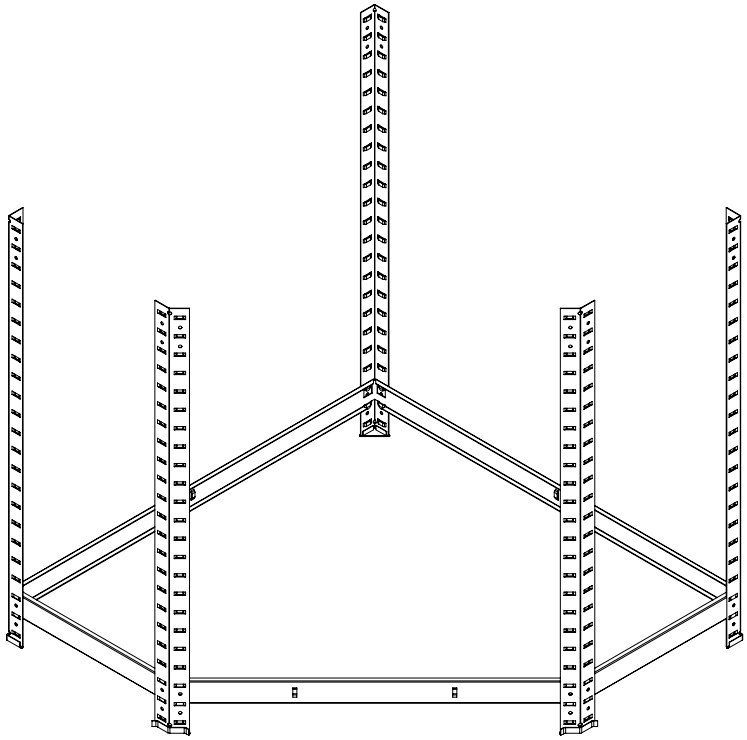


KROK 4

Nyní do vzniklého obvodu vložte středové podpěry. Háčky na koncích podpěr ohněte do pravého úhlu a spojte jimi protilehlé dlouhé bočnice tak, že podpěru zasunete ohnutými háčky do oček v bočnicích. Poté háčky šroubovákem ohněte, aby se nevysunuly.

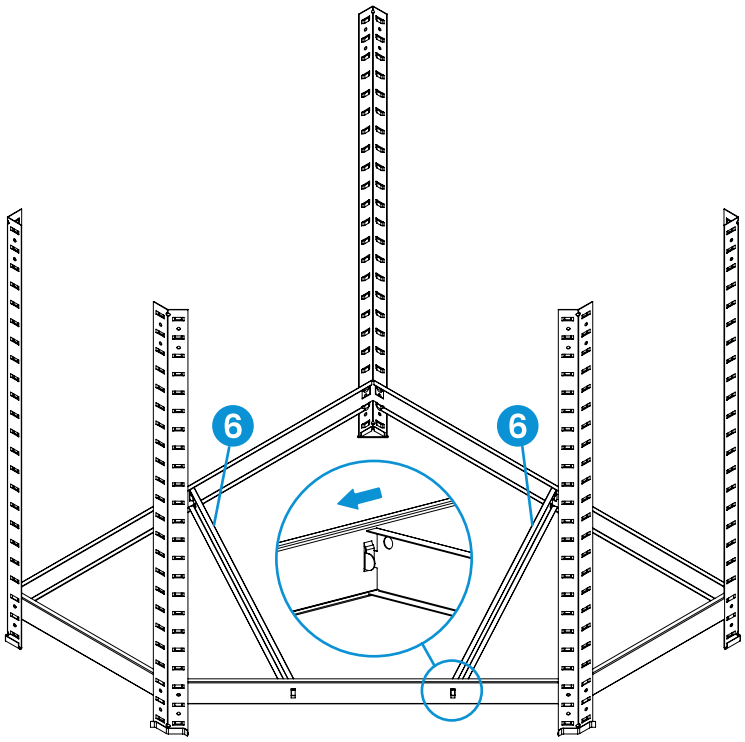


KROK 5

Když je spodní část hotová, zasuňte nahoru do konců sloupků spojky, napojte na ně horní sloupky a dorazte je gumovým kladívkem.

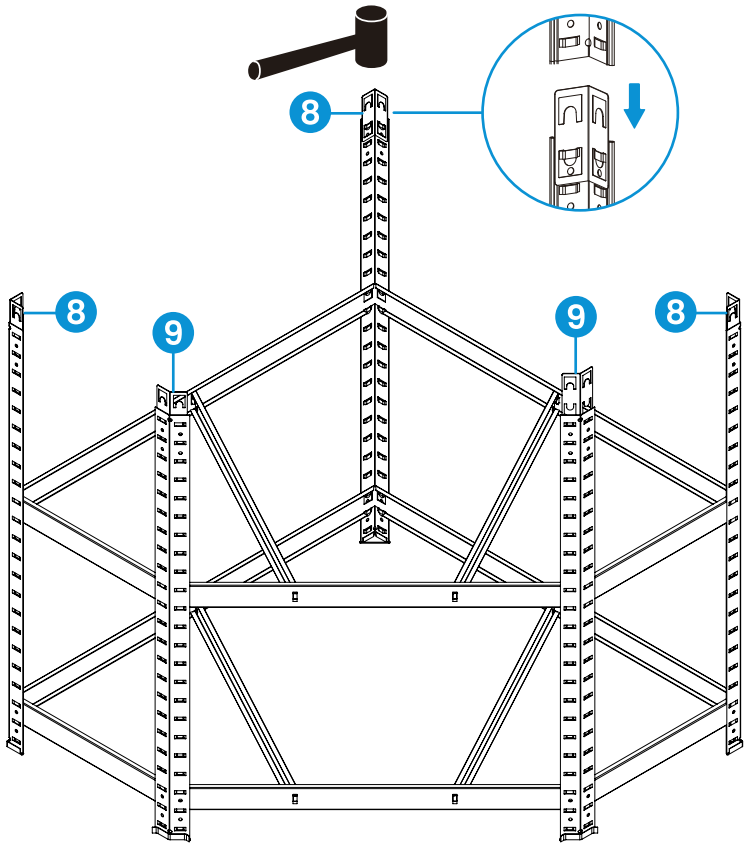


KROK 6

Nyní spojte horní sloupky bočnicemi stejně jako u spodní části.

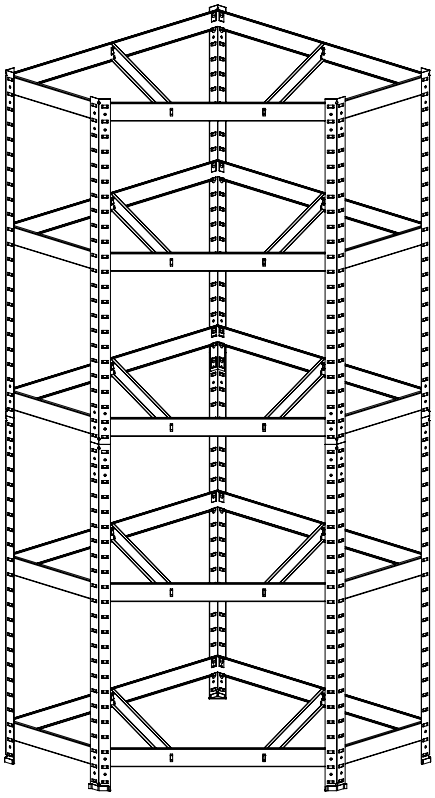

KROK 7

Nakonec položte na bočnice dřevotřískové police a nacvakněte koncovky na horní konce sloupků. Pro vaši bezpečnost ještě doporučujeme připevnit regál ke zdi pomocí šroubů a hmoždinek.

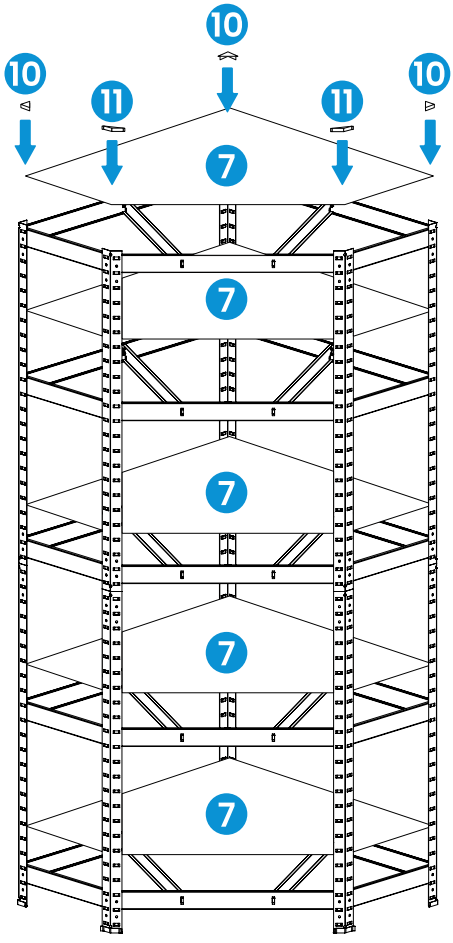

KROK 8

A máte postaveno! Regál doporučujeme přišroubovat ke zdi a v případě více regálů je sešroubovat k sobě pro zajištění maximální stability.

