

**BAZAROVE
REGALY.CZ**

**MANUÁL K SESTAVENÍ PROFESIONÁLNÍHO
REGÁLU S NOSNOSTÍ POLICE 250 KG**

**REGÁL ZVLÁDNETE S TROCHOU ŠIKOVNOSTI
SESTAVIT SAMI.**

**K SESTAVENÍ POLICOVÉHO REGÁLU
BUDETE POTŘEBOVAT:**

ŠROUBOVÁK
GUMOVÉ Kladívko

V BALENÍ NAJDETE:

8X SLOUPKY
8X KRÁTKÉ BOČNICE
8X DLOUHÉ BOČNICE
8X STŘEDOVÉ PODPĚRY
4X SPOJKY
4X KONCOVKY
4X POLICE


KROK 1

Nejdříve nacvakněte koncovky na dolní konce sloupků.



KROK 2

Opřete dva sloupky vedle sebe o zeď a spojte je kratšími bočnicemi tak, že háčky bočnic zasunete do oček ve sloupcích. Můžete si pomoci gumovým kladívkem. Pozor, spodní bočnice patří minimálně 90 mm nad zem!

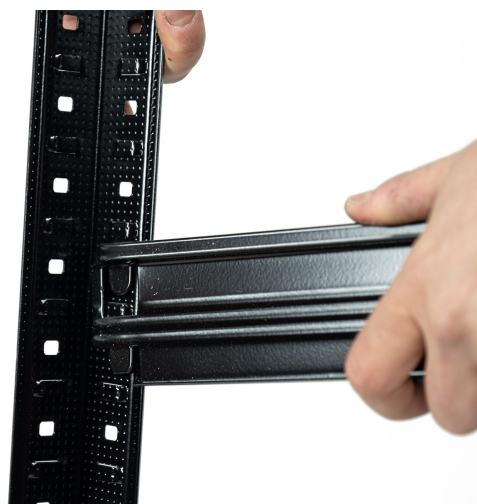

KROK 3

Totéž zopakujte i s dalšími dvěma sloupky tak, aby vznikly dva totožné protilehlé díly. Oba protilehlé díly nyní spojte dlouhou bočnicí.



KROK 4

Nyní konstrukce již stojí a snadno spojte oba díly dlouhou bočnicí i na druhé straně. Takto postupně doplňte po obou stranách také ostatní dlouhé bočnice.



KROK 5

Když je spodní část hotová, zasuňte nahore do konců sloupků spojky, na ně napojte horní sloupky a sklepněte je nadoraz gumovým kladívkem.



KROK 6

Nyní spojte horní sloupky bočnicemi stejně jako u spodní části.



KROK 7

Háčky na koncích středových podpěr ohněte do pravého úhlu a každé dvě protilehlé dlouhé bočnice spojte tak, že podpěru zasunete ohnutými háčky do oček v bočnicích. Následně háčky šroubovákem ohněte, aby se nevysunuly.



KROK 8

Nakonec položte na bočnice dřevotřískové police a nacvakněte koncovky na horní konce sloupků. Pro vaši bezpečnost ještě doporučujeme připevnit regál ke zdi pomocí šroubů a hmoždinek.



KROK 9

A máte postaveno! Regál doporučujeme přišroubovat ke zdi a v případě více regálů sešroubovat k sobě pro zajištění maximální stability.

