

**BAZAROVÉ
REGALY.CZ**

**MANUÁL K SESTAVENÍ
4 - POLICOVÉHO PROFESIONÁLNÍHO REGÁLU
S NOSNOSTÍ POLICE 900 KG**


DOPORUČENÍ: PŘI MONTÁŽI REGÁLU – 2 OSOBY

**K SESTAVENÍ POLICOVÉHO REGÁLU
BUDETE POTŘEBOVAT:**

IMBUS
GUMOVÉ Kladívko

V BALENÍ NAJDETE:


4X STOJNY
4X PODESTU POD STOJNY
4X PŘÍČNÍK KOLMÝ
6X PŘÍČNÍK DIAGONÁLNÍ
24X ŠROUBY
24X MATKY
8X ŠROUBY DO ZEMĚ + KOTVA
4X PODLOŽKA POD PATKY
8X PŘÍČNÍK POD STOJNY (DLOUHÉ ORANŽOVÉ PŘÍČNÍKY)
12X PŘÍČNÍK POD POLICE PŘI ŠÍŘCE REGÁLU 1800 MM, 12X PŘÍČNÍK POD
POLICE PŘI ŠÍŘCE REGÁLU 2400 MM (KRÁTKÉ ORANŽOVÉ PŘÍČNÍKY)
4X POLICE
16X POJISTKY (ESÍČKA)

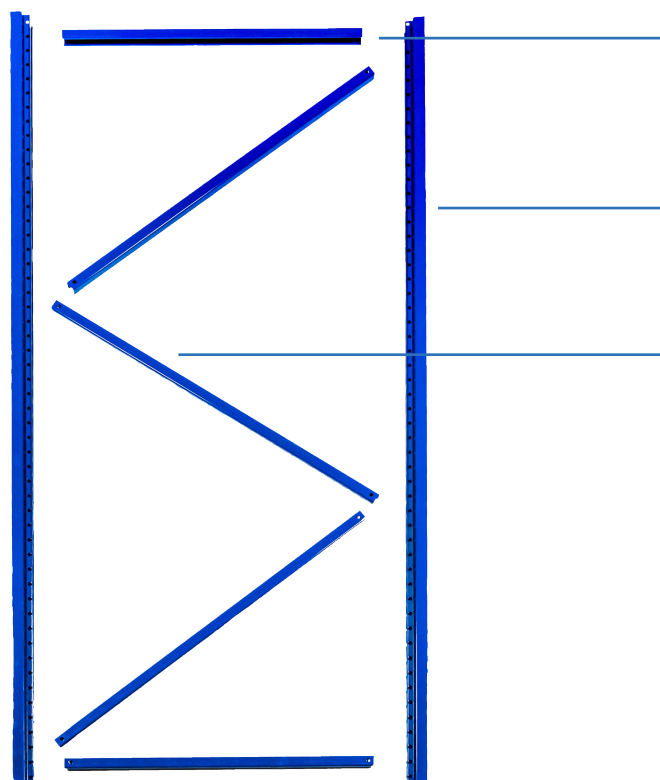

PŘÍČNÍK KOLMÝ

STOJNY

PŘÍČNÍK DIAGONÁLNÍ

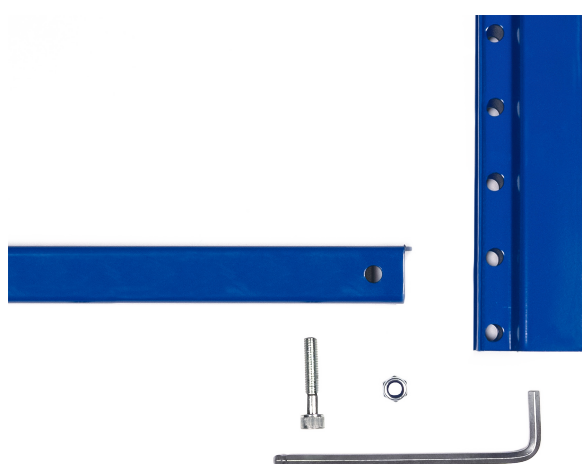


KROK 1

Nejdříve namontujte na dolní konce stojen patky za pomocí šroubu a matky.

**KROK 2**


Nyní sestavíte boční rám. Vezměte kolmé (nejkratší) příčnícíky a připevněte je ke stojnám pomocí šroubů a matky.

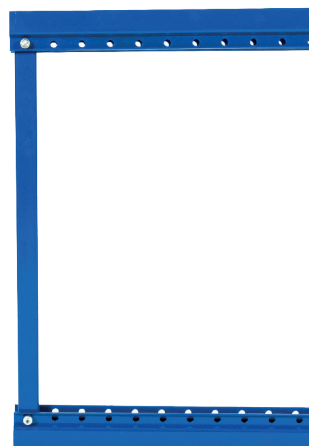**KROK 3**

Dále připevněte 3 diagonální příčnícíky, také pomocí šroubů a matky. Tímto zpevníte konstrukci a boční rám je hotov.

KROK 4


Stejný postup opakujte pro složení druhého boku.

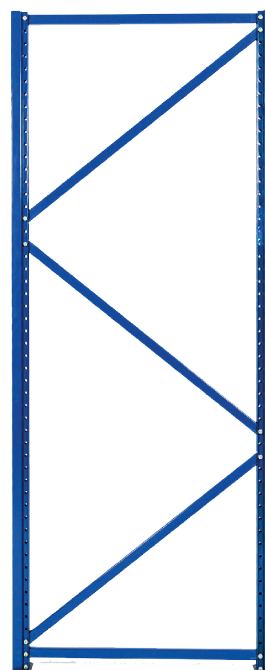

KROK 5


Boční rámy budete spojovat oranžovými dlouhými příčnicími. Ty zaháknete do bočních ráků a poklepejte paličkou pro hladší usazení.

Tento krok proveďte tolikrát, kolik máte polic.

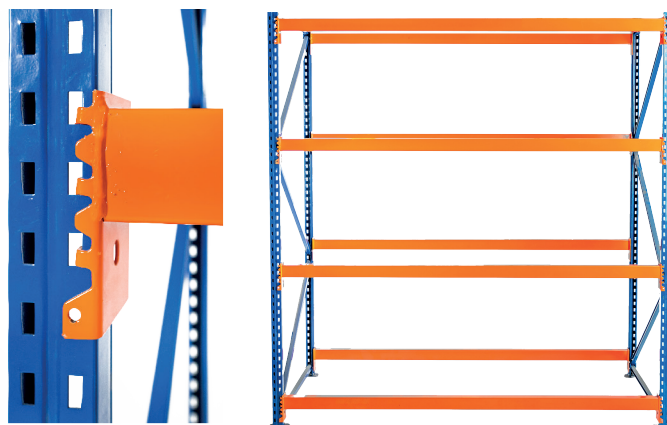

KROK 6

Následně je potřeba zajistit dlouhé příčnice pojistkami ve tvaru „S“

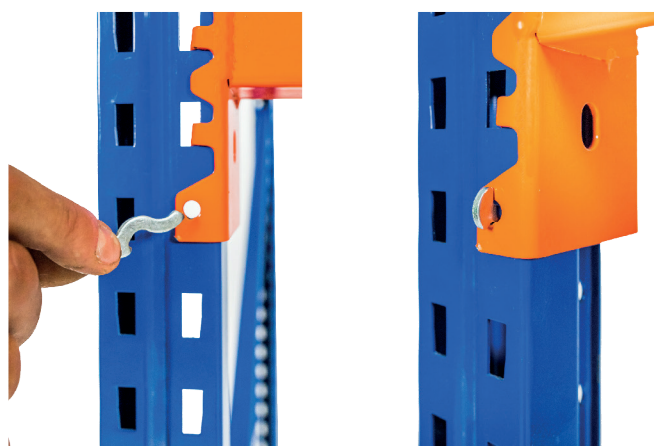

KROK 7

Jakmile máte kovovou konstrukci kompletní, zbývá usadit krátké oranžové příčnice pod police, pro zpevnění konstrukce. Při šířce regálu 1800 mm umístěte 3 výztuhy na polici, při šířce regálu 2400 mm umístěte 4 výztuhy na polici.



KROK 8

Nakonec položte na bočnice dřevotřískové police.



KROK 9

A máte postaveno! Pro maximální stabilitu jej můžete ukotvit k zemi za pomoci šroubů do země a kotvy.

