

**BAZAROVÉ  
REGALY.CZ**

**MANUÁL K SESTAVENÍ  
4 - POLICOVÉHO PROFESIONÁLNÍHO REGÁLU  
S NOSNOSTÍ POLICE 400 KG**

**REGÁL ZVLÁDNETE S TROCHOU ŠIKOVNOSTI  
SESTAVIT SAMI.**

**K SESTAVENÍ POLICOVÉHO REGÁLU  
BUDETE POTŘEBOVAT:**

ŠROUBOVÁK  
GUMOVÉ Kladívko

**V BALENÍ NAJDETE:**

4X SLOUPKY  
8X KRÁTKÉ BOČNICE  
8X DLOUHÉ BOČNICE  
8X STŘEDOVÉ PODPĚRY  
8X KONCOVKY  
4X POLICE


### KROK 1

Nejdříve nacvakněte koncovky na dolní konce sloupků.




### KROK 2

Opřete dva sloupky vedle sebe o zeď a spojte je kratšími bočnicemi tak, že háčky bočnic zasunete do oček ve sloupcích. Můžete si pomoci gumovým kladívkem. Pozor, spodní bočnice patří minimálně 90 mm nad zem!

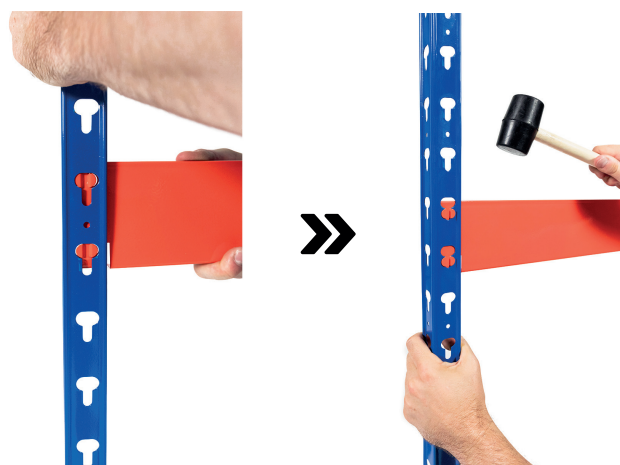


### KROK 3

Totéž zopakujte i s dalšími dvěma sloupky tak, aby vznikly dva totožné protilehlé díly.

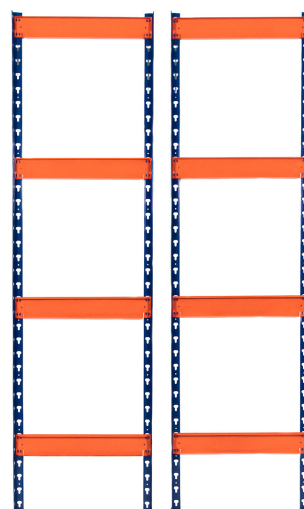


### KROK 4

Oba protilehlé díly nyní spojte dlouhou bočnicí.

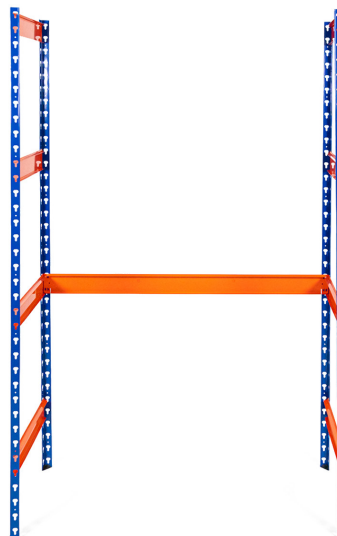

### KROK 5

Nyní konstrukce již stojí a snadno spojíte oba díly dlouhou bočnicí i na druhé straně. Takto postupně doplňte po obou stranách také ostatní bočnice.

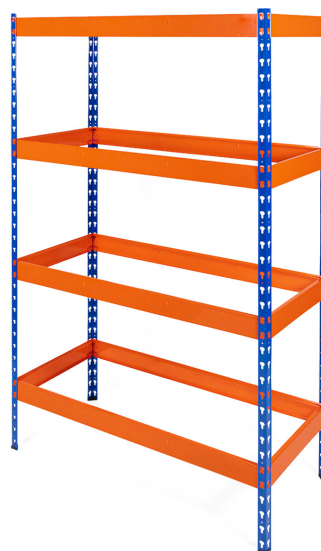


### KROK 6

Háčky na koncích středových podpěr ohněte do pravého úhlu a každé dvě protilehlé dlouhé bočnice spojte tak, že podpěru zasunete ohnutými háčky do oček v bočnicích. Následně háčky šroubovákem ohněte, aby se nevysunuly.



**KROK 7**

Nakonec položte na bočnice dřevotřískové police a nacvakněte koncovky na horní konce sloupků. Pro vaši bezpečnost ještě doporučujeme připevnit regál ke zdi pomocí šroubů a hmoždinek.

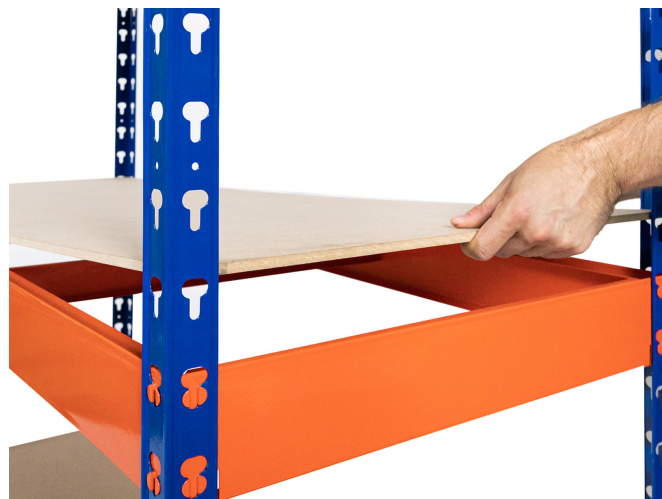**KROK 8**

A máte postaveno! Regál doporučujeme přišroubovat ke zdi a v případě více regálů sešroubovat k sobě pro zajištění maximální stability.

