

**BAZAROVÉ
REGALY.CZ**

**MANUÁL K SESTAVENÍ
5 - POLICOVÉHO PROFESIONÁLNÍHO REGÁLU
S NOSNOSTÍ POLICE 400 KG**

**REGÁL ZVLÁDNETE S TROCHOU ŠIKOVNOSTI
SESTAVIT SAMI.**

**K SESTAVENÍ POLICOVÉHO REGÁLU
BUDETE POTŘEBOVAT:**

ŠROUBOVÁK
GUMOVÉ Kladívko

V BALENÍ NAJDETE:

4X SLOUPKY
10X KRÁTKÉ BOČNICE
10X DLOUHÉ BOČNICE
10X STŘEDOVÉ PODPĚRY
8X KONCOVKY
5X POLICE


KROK 1

Nejdříve nacvakněte koncovky na dolní konce sloupků.




KROK 2

Opřete dva sloupky vedle sebe o zeď a spojte je kratšími bočnicemi tak, že háčky bočnic zasunete do oček ve sloupcích. Můžete si pomoci gumovým kladívkem. Pozor, spodní bočnice patří minimálně 90 mm nad zem!

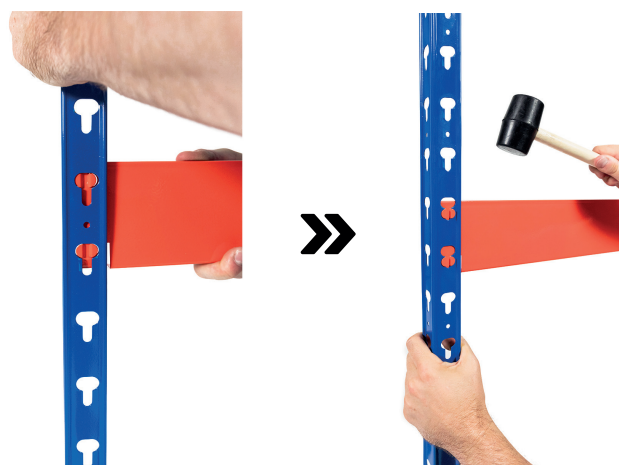


KROK 3

Totéž zopakujte i s dalšími dvěma sloupky tak, aby vznikly dva totožné protilehlé díly.

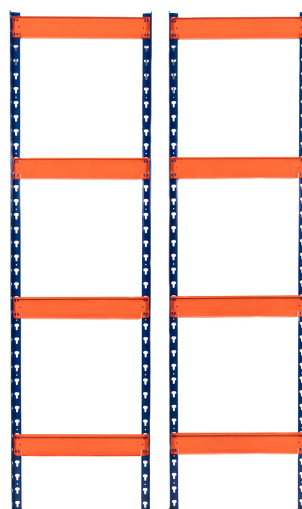


KROK 4

Oba protilehlé díly nyní spojte dlouhou bočnicí.

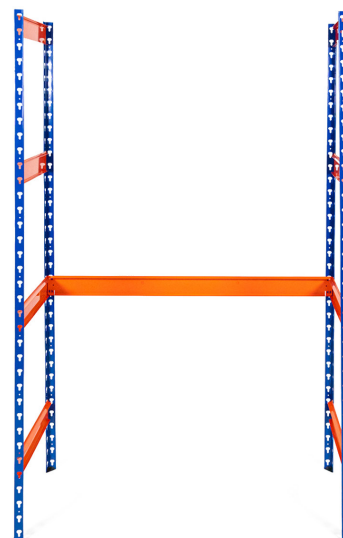

KROK 5

Nyní konstrukce již stojí a snadno spojte oba díly dlouhou bočnicí i na druhé straně. Takto postupně doplňte po obou stranách také ostatní bočnice.

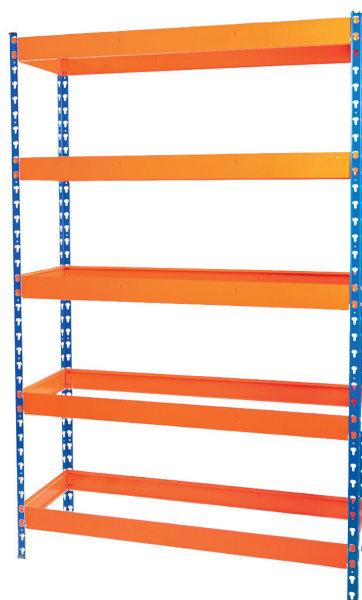


KROK 6

Háčky na koncích středových podpěr ohněte do pravého úhlu a každé dvě protilehlé dlouhé bočnice spojte tak, že podpěru zasunete ohnutými háčky do oček v bočnicích. Následně háčky šroubovákem ohněte, aby se nevysunuly.



KROK 7

Nakonec položte na bočnice dřevotřískové police a nacvakněte koncovky na horní konce sloupků. Pro vaši bezpečnost ještě doporučujeme připevnit regál ke zdi pomocí šroubů a hmoždinek.

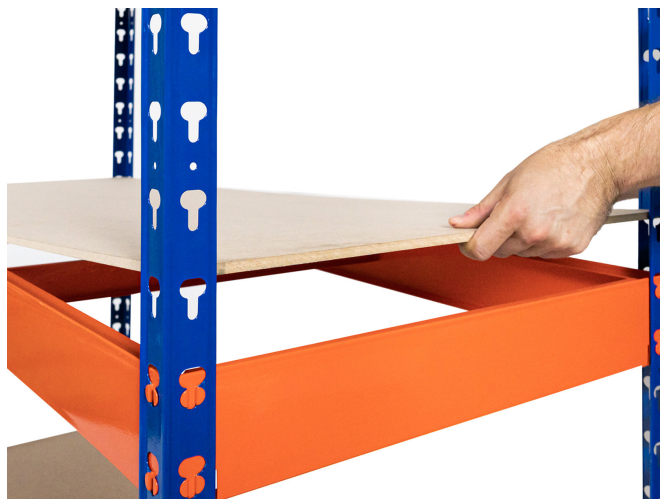

KROK 8

A máte postaveno! Regál doporučujeme přišroubovat ke zdi a v případě více regálů sešroubovat k sobě pro zajištění maximální stability.

